


固定レバー
(竿受台・前後開脚用)

角度調節ネジ

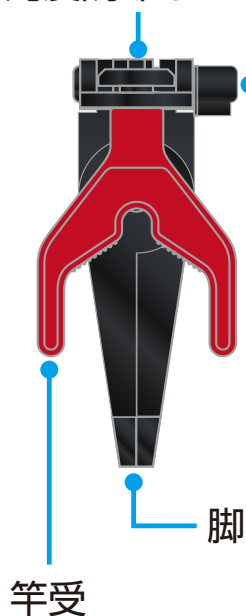


使用方法

① 脚を開く



② 竿受をおこす

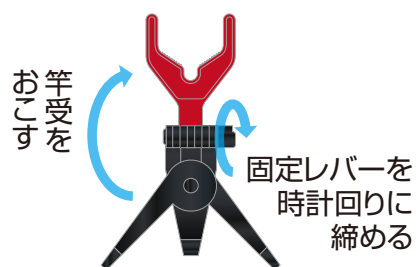

③ 竿受の角度調節



④ 竿受を取外して使用

電動リールやデジカメをセットする際は角度調節ネジを押さえ、竿受を反時計回りに緩めて取り外す

ポケット三脚-3 【CODE :PX8553RK】

- カラー:レッド×ブラック
- 高さ:(使用時)約160mm (収納時)約125mm
- 材質:ABS

⚠ 注意

- ※平坦な場所で水平に固定してご使用下さい。三脚が倒れ本品や竿などが紛失・故障する恐れがございます。
- ※十分にバランスを調整してご使用下さい。また、サイズの大きすぎるものはセットしないで下さい。
- ※リールやデジカメをセットしたままの移動・放置は事故の原因になりますのでおやめ下さい。
- ※折りたたみ時に指等を挟まないようにご注意下さい。
- ※使用後は水気をよく拭き取ってから、高温多湿を避け、お子様の手の届かない場所で保管して下さい。
- ※本品のご使用により生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等の補償はできかねます。