


【パーツリスト】

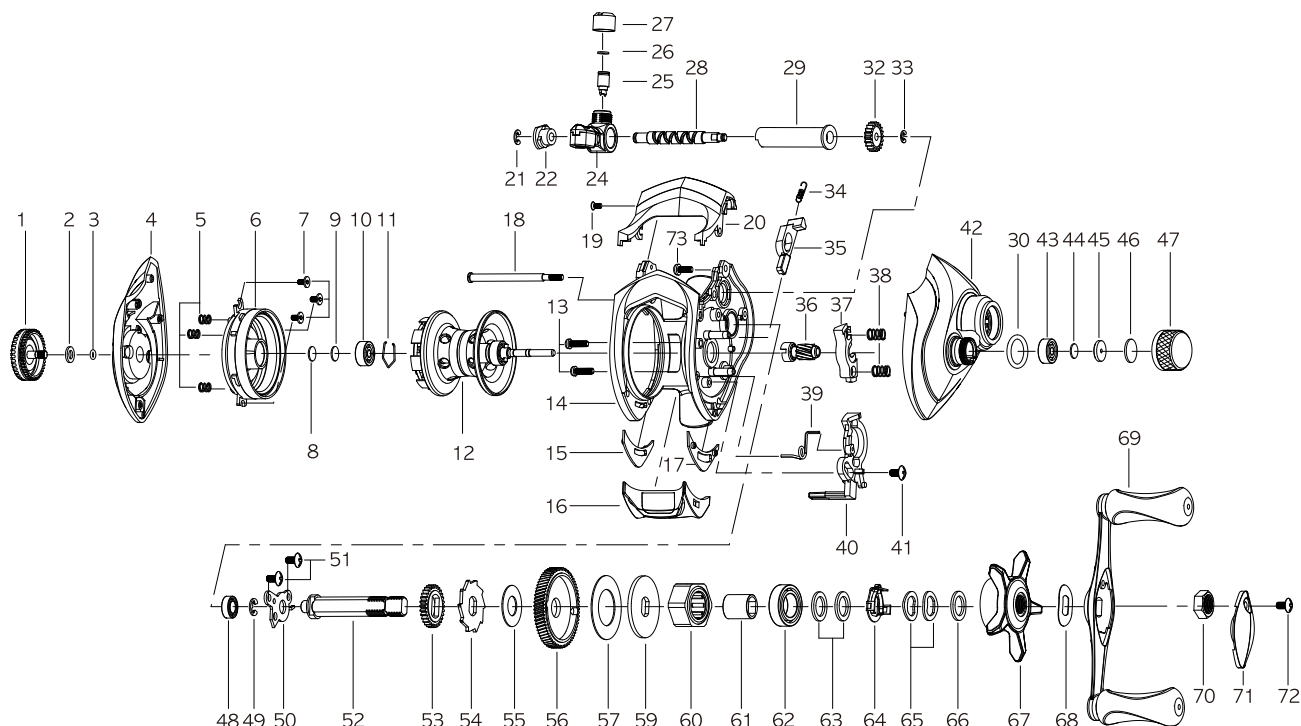


パーツNo	パーツ名	パーツNo	パーツ名
1	ダイヤルネジ	38	クラッチコイルスプリング
2	ワッシャー	39	スプリング
3	O-リング	40	クラッチカム
4	サイドカバー(左)	41	ネジ
5	コイルスプリング	42	サイドカバー(右)
6	スプールカバー組	43	ボールベアリング
7	タップネジ	44	ワッシャー A
8	ワッシャー	45	カラー
9	テンションワッシャーB	46	ワッシャー
10	ボールベアリング	47	テンションノブ
11	リング	48	ボールベアリング
12	スプール組	49	リテーナー
13	ネジA	50	ベアリングプレート
14	フレーム	51	ネジ
15	スライダーB	52	クランクシャフト
16	クラッチバー組	53	ギア
17	スライダーA	54	ストッパーギア
18	ピラー	55	ワッシャー
19	ネジ	56	ドライブギア
20	フード	57	ワッシャー
21	リテーナー	59	ワッシャー
22	ブッシュ	60	ワンウェイクラッチ組
24	レベルワインド組	61	スリーブ
25	レベルワインドピン	62	ボールベアリング
26	ワッシャー	63	ワッシャー
27	ナット	64	リーフスプリング
28	ワームシャフト	65	スプリングワッシャー
29	パイプ	66	ワッシャー
30	O-リング	67	スタードラグ
32	ワームピニオン	68	リーフスプリング
33	リテーナー	69	ハンドル組
34	テンションスプリング	70	ハンドルナット
35	キックレバー	71	ハンドルナットキャップ
36	ピニオンギア	72	ネジ
37	クラッチプレート	73	ネジB

【取扱説明書】

この度は「バルトム BC-X」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
このリールを正しくご使用いただく為に、ご使用になる前にこの説明書をよくお読み下さい。
また、リール同様、この説明書も大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

各部の名称



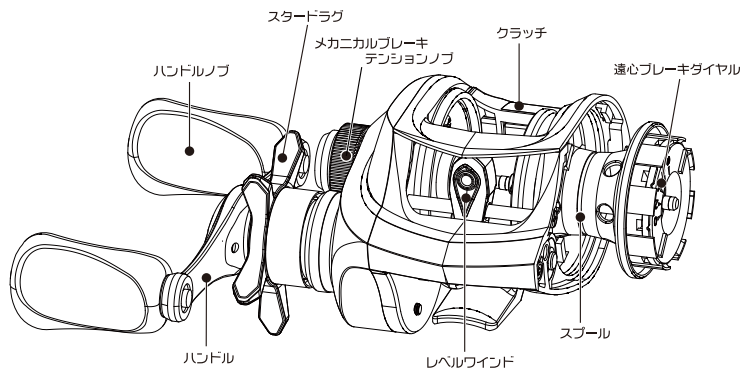


サイドカバーの外し方

①左サイドプレートの固定ネジをコイン等で左に回す。

②サイドカバーを図の方向にひねるとサイドカバーが外れます。

③スプール交換、ブレーキ力調整が可能となります。

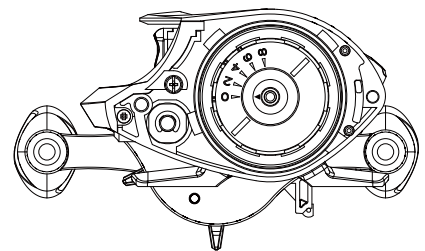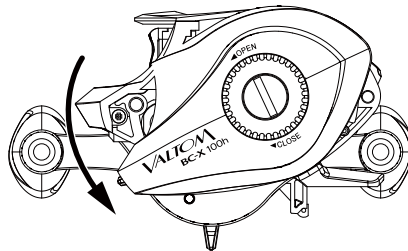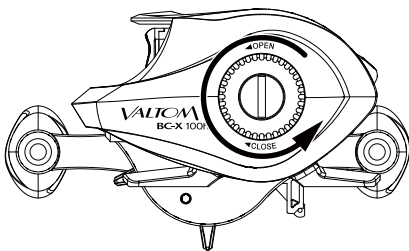


遠心ブレーキ操作方法

ダイヤルで簡単に調整できる遠心ブレーキシステム

ダイヤルをスプール中心部の◀マークにあわせて調整。

「8」でブレーキ力最大

「0」でブレーキ力が最小になります。

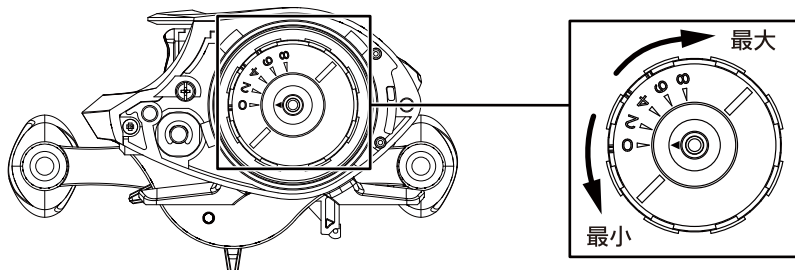

ご使用上の注意

- 糸をリードするレベルワインドの所に指を近づけて、釣りをしないで下さい。指をはさまれてけがをすることがあります。
- ハンドルとボディーの間に手をはさむと、けがをすることがあります。
- ストッパーをOFFにして釣っているとハンドル等が逆転し、手にあたりけがをすることがあります。
- 糸が勢よく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。
- 回転しているスプールには手を触れないでください。けがをすることがあります。

プロックス

検索

<http://www.proxinc.co.jp>

