

取扱説明書

VALTOM

PROJECT & PRODUCED BY PROX INC.

DIGI SALT-2

この度は、バルトムデジソルト2をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
このリールを正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
また、この取扱説明書も大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

■バルトムデジソルト2

商品コード	規格	ハンドル	糸巻量目安 PE(号/m)	ギア比	ベアリング +クラッチ	最大ドラグ力 (kg)	最大巻上長 (cm/ハンドル1回転)
VDS2R70D	R70D	右	1/400 1.5/250	7.0:1	3BB+1	4	81
VDS2R63D	R63D	右	1/400 1.5/250	6.3:1	3BB+1	4	73

1 安全上のご注意

⚠ 警告

- 糸を平行巻きするレベルwindと本体の間に指をはさまないよう注意してください。

⚠ 注意


- 糸が勢いよく出ている時や巻いている時は、糸を手でつかまわないでください。
糸で手や指にけがを負うことがあります。
- リールの回転している部分には触れないでください。けがをする恐れがあります。
- メッキや塗装等の表面処理が剥がれた場合その部分が鋭利になっていることがあります。けがをする恐れがありますので触らないでください。

2 お取り扱い上のご注意

1 リール本体について


- 根掛かりした時は、竿やリールで無理にあおらず、布等で手を保護して糸を切るようにしてください。
- 落下等による強い衝撃を与えないでください。
- 船の竿立てに収める時は、リール後部等に衝撃を与えないようご注意ください。
- クラッチレバーを押し込んだままの状態ではハンドルを回さないでください。
- カウンター表示は、表面温度が-10度以下及び60度以上の場合、液晶の特性上文字が見えにくくなる場合があります。
- 偏光ガラスの種類によっては、カウンターの液晶部分が見えなくなる場合があります。
- 電池寿命が近づいてくると、カウンターに「-E-」が点滅します。
- 電池寿命は通常使用(1週間1回使用程度)で約1年です。
- 電池交換につきましては弊社での交換を推奨(有償)しますが、お客様でも交換することが可能です。交換方法は弊社ホームページよりご参照ください。
※お客様での交換は自己の責任となりますので予めご了承ください。
※弊社にて電池交換をご利用いただく際はお買い上げになったお店にご依頼ください。

2 お手入れ方法

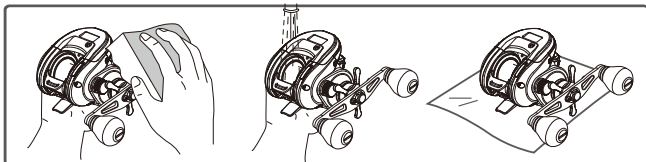

- リール本体は、洗剤を含ませたスポンジや布等で汚れを落とします。
- シャワー等の水で洗剤と汚れを洗い流してください。スプール部にも水を掛けて、塩分を落とします。
- よく水を切り、陰干しで乾燥させてください。

⚠ ご注意

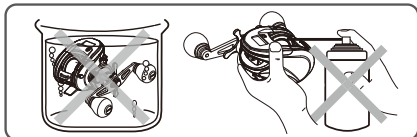

- 洗剤は、中性洗剤をご使用ください。
- 水に浸けて(水没)洗うことは、お止めください。
- 高温・高湿の状態で長時間放置されると、変形や強度劣化の原因となります。
- ドラッグ部分には、オイル等を注油しないでください。ドラッグ力の低下や作動不良になります。
- 市販のスプレー式防錆剤や潤滑剤は絶対に使用しないでください。
故障の原因になる場合があります。

3 主な機能と特長

ロープロファイル デザイン

快適なパーミング性を考慮し、ボディーの高さを低くしました。

リターンレバー

片手でクラッチのON/OFF操作が可能。素早いクラッチONができます。

遠心ブレーキ

キャストにも対応したバックラッシュ防止機能。

丸洗いOK

釣行後はシャワー等での丸洗い洗浄ができます。


0セット

水面位置に仕掛けを合わせて、カウンターを「0.0」に設定。
正確な棚取りが可能。


高切れ修正

道糸が切れた場合、ラインデータの修正が簡単にできます。

4 各部の名称

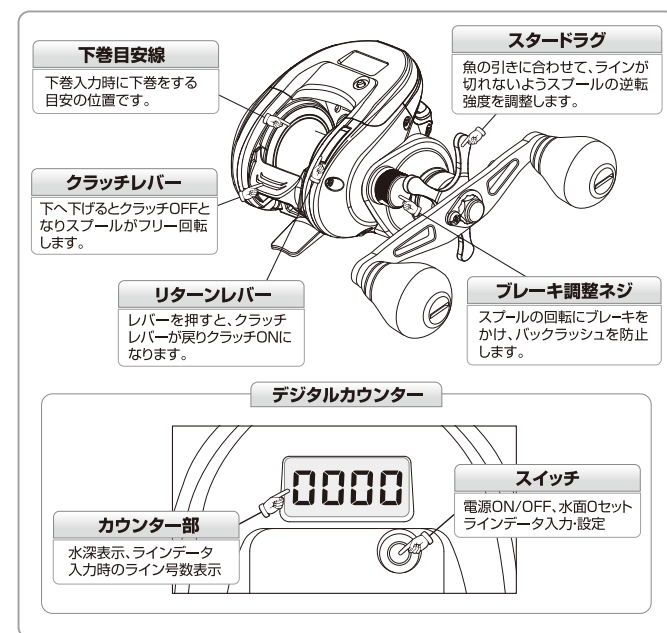

5 ご使用前の準備

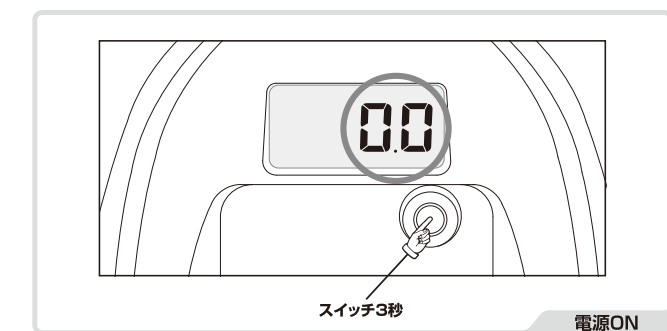

- 電源ON: スイッチを3秒間押すと液晶表示が「0.0」となります。



- 電源OFF: スイッチを5秒以上長押しする。途中でライン設定モードになりますがそのまま5秒押し続けると電源はOFFになります。



※自動電源OFF: 電源ON時、30分以上スイッチ操作やカウンターに変化がない場合自動的に電源がOFFになります。

ラインデータ入力方法

●ライン入力方法

※ 入力可能なラインの種類と号数：(PE3号 PE2号 PE1.5号 PE1号 PE0.8号 PE0.6号)

- ① 道糸をレベリングラインに通してスプールに結んでください。
・下巻入力の場合は、下巻後に道糸を結んでください。
- ② 電源ONの状態で、スイッチを3秒以上押し続けてください。
・ライン入力モードになります。液晶表示は、「P3」になります。



- ③ ライン入力:スイッチを押して、巻くラインの号数や下巻後の種類等を選択してください。




- ④ 約500g程度のラインテンション(負荷)をかけて道糸を巻いてください。
・巻き始めると、巻取り長さがカウンタに表示されます。
- ⑤ 巻き終えたら、スイッチを押してください。
・セッティング画面表示後、「0.0」と表示され、ラインデータ入力完了です。
・道糸は10m以上巻いてください。10m以下では入力できません。

① 注意

※ 糸を全部巻き込まないようにしてください。カウンターの誤差の原因にもなります。

下巻目安線の説明

- スプールの上線・下線を目印に下巻きラインを巻く

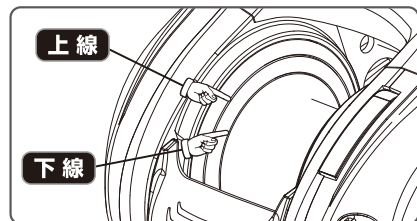

スプールの上線より

PE1号/100m PE0.8号/150m

スプールの下線より

PE2号/100m PE1.5号/150m
PE1号/250m PE0.8号/300m
PE0.6号/400m


※ 上記のラインの長さは下巻後の最大糸巻量になります

① 注意

- ※ 糸を巻く時は、約500g程度のテンションで巻いてください。
- ※ 水深表示精度は±3%以下になっていますが、糸巻状態、糸の伸縮、下巻位置などにより誤差が大きくなる場合があります。


6

機能説明

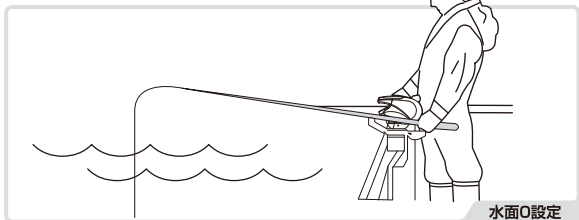

水面0設定

- 正確な棚取りをするために、仕掛けが水面にある位置を「0.0」に設定します。
- 仕掛けを水面に位置させてスイッチを2秒間押し続けてください。
- カウンター表示が「0.0」になり設定完了です。

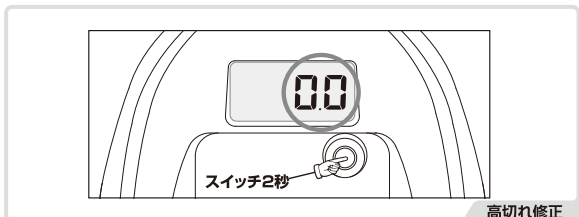

高切れ修正

- 道糸が高切れした場合、ラインデータの修正を行います。
- 道糸を巻き取って仕掛けをセットしてください。
- 水面0設定と同様に、仕掛けを水面に位置させてスイッチを2秒間押し続けてください。
- カウンター表示が「0.0」となり、3回点滅します。これで修正完了です。

7

「故障かな?」と思ったら


故障かな?と思われた時、下記の内容をご確認ください。
下記の確認、対処を行っても正常に作動しない場合、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。故障内容、症状はできるだけ詳しくお知らせください。

症状	予想される原因	対処方法
カウンターが表示しない	● 電池が切れている	● 電池交換してください。
液晶表示が消えない		● スイッチを5秒以上押し続けてください。
液晶表示が勝手に消えた。	● オートオフ機能が作動 ● 電池切れ	● スイッチを3秒以上押し続けてください それでも表示しない場合は電池交換してください。
「-Er-」が点滅する	● 電池寿命が近づいています	● 電池交換してください。
水深表示に誤差が出る	● ライン入力が正しくされていない。 ● 糸巻状態、糸の伸縮、下巻位置などにより誤差が大きくなる場合があります。	● ラインデータ入力を再度行ってください。

8

分解図・パーツリスト

調整、その他の理由により、分解図、部品表の内容が製品と一致しない場合がありますが、ご了承ください。

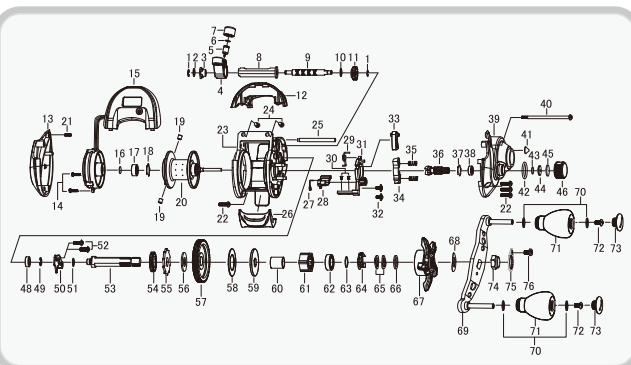

パーツNo.	コード	パーツ名	パーツNo.	コード	パーツ名
1	6B339801	リテーナー	39	5K237706	ライトサイドカバー
2	6K148902	ワッシャー	40	5K237801	ネジ (長)
3	6K456801	プッシュ	41	6K834204	ラインストッパー
4	5K123201	レベリングライン組	42	6K176501	O-リング
5	5K041802	レベリングラインピン	43	5K027001	ワッシャー
6	6K148801	レベリングラインピンワッシャー	44	6K176905	カラー
7	6K977102	レベリングラインピンキャップ	45	6K177001	ワッシャー
8	6K456403	パイプ	46	6K259147	テンションノブ
9	6K930303	ウォームシャフト	47	6K311308	ネジ
10	6E096503	ワッシャー	48	6K256901	ベアリング
11	6K469301	ウォームベニオン	49	63201402	リテーナー
12	5K237601	フロントカバー	50	5K134901	ベアリングプレート
13	5K237102	リフトサイドカバー	51	6E096501	ワッシャー
14	6K311308	ネジ	52	6K398604	ネジ
15	5K235502	コントロールボックス組	53	5K093605	ギアメタル
16	5K027001	ワッシャー	54	6K258101	ギア
17	6K758901	ベアリング	55	6K893602	ラチェット
18	6K468301	リング	56	5K027101	ワッシャー
19	5K237001	ブレーキシュー	57	5K237401	ドライブギア
20	5K236307	スプール組 (ボールベアリング付)	58	5K039906	ワッシャー
21	6K509702	ネジ	59	5K040001	ワッシャーD
22	6K311308	ネジ	60	6K859203	プッシュ
23	5K235401	フレーム	61	5K242801	ワンウェイクラッチ
24	5K047001	タップネジ	62	6K582205	ボールベアリング
25	6K930403	ピラー	63	6K177301	ワッシャー
26	5K2029A1	サムバー	64	6K259201	リフスプリング組
27	5K086701	スプリング	65	5K027201	スプリングワッシャー
28	5K123401	キックレバー	66	5K174201	ワッシャー
29	5K039202	スプリング	67	5K1339B3	スタードラッグ
30	6K395603	ネジ	68	6K161404	リフスプリング
31	5K237201	クラッチカム	69	5K239901	ハンドルアーム組
32	6K723502	ネジ	70	5K129201	ワッシャー
33	5K237501	リターンレバー	71	5K240101	ハンドル EVA ノブ組
34	5K093701	クラッチ	72	6K325306	ネジ
35	6K942501	コイルスプリング	73	5K148814	ハンドルノブアルミキャップ
36	5K237301	ベニオンギア	74	5K047105	ハンドルナット
37	6K170701	リング	75	5K005004	ハンドルリテーナー
38	6K304001	ボールベアリング	76	63520406	リテーナー固定ネジ

9

電池交換

電池交換につきましては弊社での交換を推奨(有償)しますが、お客様でも交換する事が可能です。

- ① 注意 ※お客様での交換は自己の責任となりますので予めご了承ください。



交換方法は弊社ホームページよりご参照ください。
左記のQRコードで電池交換ページにジャンプする事ができます。

電池交換にご用意する物

- 新しいCR2032電池
 - プラスドライバー
- ※ピンセットもあれば便利です。

FEEL THE POWER OF
PROX
INC.

株式会社 **プロックス**
〒566-0043 大阪府摂津市一津屋3丁目-13-1
www.proxinc.co.jp

PROX

検索