

取扱説明書

攻棚

ASASE DIGI

PRODUCED BY PROX INC.

この度は、攻棚浅瀬デジをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
リールを正しくお使いいただくために、ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。
また、リール同様、この取扱説明書も大切に保管していただきますようお願い申し上げます。

■ 攻棚浅瀬デジ

ハンドル	ギア比	自重 (g)	ベアリング +クラッチ	最大ドラグ力 (kg)	最大巻上長 ハンドル1回転(cm)
右	6.3:1	260	3BB+1	4	73

1 安全上のご注意

● ご使用前に必ずお読みください ●

⚠ 警告

- 糸を平行巻きするレベルワインドと本体の間に指をはさまないように注意してください。

⚠ 注意


- 糸が勢よく出ている時や巻いている時は、糸を手でつかまないでください。
糸で手や指にけがを負うことがあります。
- リールの回転している部分には触れないでください。けがをする恐れがあります。
- メッキや塗装等の表面処理が剥がれた場合その部分が鋭利になっていることがあります。けがをする恐れがありますので触らないでください。

2 お取り扱い上のご注意

1 リール本体について


- 根掛かりした時は、竿やリールで無理にあおらず、布等で手を保護して糸を切るようにしてください。
- 落下等による強い衝撃を与えないでください。
- 船の竿立てに収める時は、リール後部等に衝撃を与えないようご注意ください。
- クラッチレバーを押し込んだままの状態ではハンドルを回さないでください。
- カウンター表示は、表面温度が-10度以下及び60度以上の場合、液晶の特性上文字が見えにくくなる場合があります。
- 偏光ガラスの種類によっては、カウンターの液晶部分が見にくくなる場合があります。
- 電池交換は、アフターサービスでの対応となっております。お客様ご自身での分解、交換はお止めください。
- 電池寿命が近づいてくると、カウンターに[-Er-]が点滅します。
- 電池寿命は通常使用(1週間1回使用程度)で約1年です。電池交換は、作業が複雑で防水等にも影響しますのでアフターサービスをご利用ください。(有料)

2 お手入れ方法

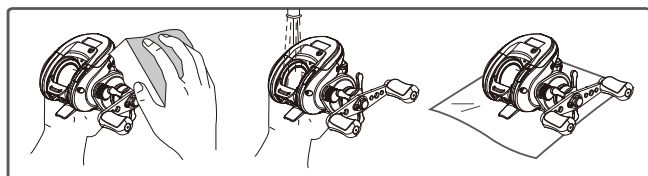

- リール本体は、洗剤を含ませたスポンジや布等で汚れを落とします。
- シャワー等の水で洗剤と汚れを洗い流してください。スプール部にも水を掛けて、塩分を落とします。
- よく水を切り、陰干して乾燥させてください。

⚠ ご注意

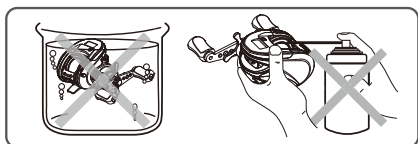


- 洗剤は、中性洗剤をご使用ください。
- 水に浸けて(水没)洗うことは、お止めください。
- 高温・高湿の状態では長時間放置されると、変形や強度劣化の原因となります。
- ドラグ部分には、オイル等を注油しないでください。ドラグ力の低下や作動不良になります。
- 市販のスプレー式防錆剤や潤滑剤は絶対に使用しないでください。
故障の原因になる場合があります。


3 主な機能と特長

ロープロフィールデザイン	快適なバーミング性を考慮し、ボディーの高さを低くしました。
リターンレバー	片手でクラッチのON/OFF操作が可能。素早いクラッチONができます。
遠心ブレーキ	キャスティングにも対応したバックラッシュ防止機能。
丸洗いOK	釣行後はシャワー等での丸洗い洗浄ができます。
0セット	水面位置に仕掛けを合わせて、カウンターを「0.0」に設定。 正確な棚取りが可能。
高切れ修正	道糸が切れた場合、ラインデータの修正が簡単にできます。
防錆ベアリング	ステンレスをさらに防錆加工した錆に強いベアリング採用。

4 各部の名称

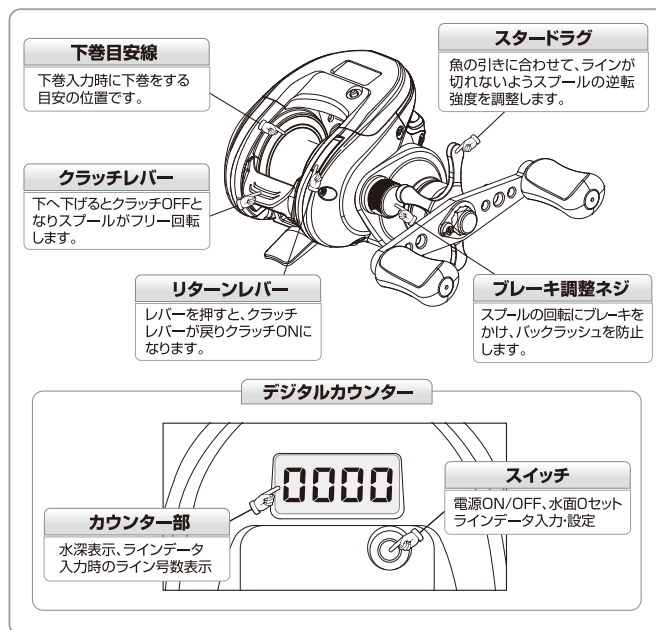

5 ご使用前の準備

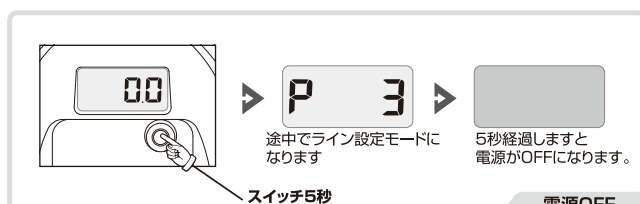



- 電源OFF: スイッチを5秒以上長押しする。途中でライン設定モードになりますが、そのまま5秒押し続けると電源はOFFになります。
- ※ 自動電源OFF: 電源ON時、30分間以上スイッチ操作やカウンターに変化がない場合、自動的に電源がOFFになります。

ラインデータ入力方法


● ライン入力方法

※ 入力可能なラインの種類と号数：(PE3号 PE2号 PE1.5号 PE1号 PE0.8号 PE0.6号)

- ① 道糸をレベルワインドに通してスプールに結んでください。
・下巻入力の場合は、下巻後に道糸を結んでください。
- ② 電源ONの状態、スイッチを3秒以上押し続けてください。
・ライン入力モードになります。液晶表示は、「P3」になります。

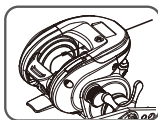

- ③ ライン入力:スイッチを押して、巻くラインの号数や下巻後の種類等を選択してください。

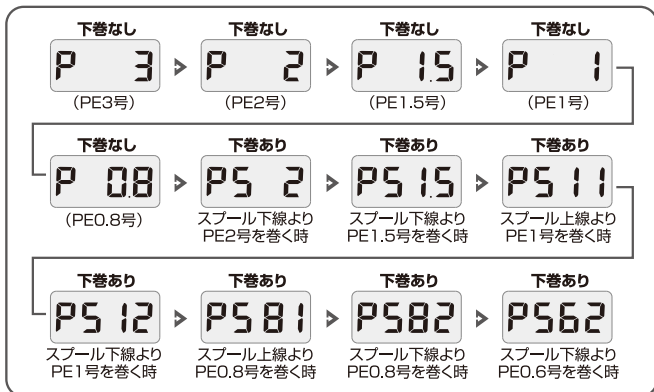


- ④ 約500g程度のラインテンション(負荷)をかけて道糸を巻いてください。
・巻き始めると、巻取り長さがカウンターに表示されます。
- ⑤ 巻き終えたら、スイッチを押してください。
・セッティング画面表示後、「0.0」と表示され、ラインデータ入力完了です。
・道糸は10m以上巻いてください。10m以下では入力できません。

① 注意

※ 糸を全部巻き込まないようにしてください。カウンターの誤差の原因にもなります。

下巻目安線の説明

- スプールの上線・下線を目印に下巻きラインを巻く

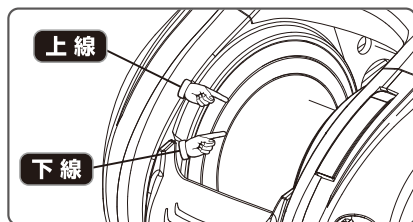

スプールの上線より

PE1号/100m PE0.8号/150m

スプールの下線より


PE2号/100m PE1.5号/150m
PE1号/250m PE0.8号/300m
PE0.6号/400m

※ 上記のラインの長さは下巻後の最大糸巻量になります


① 注意

- ※ 糸を巻く時は、約500g程度のテンションで巻いてください。
- ※ 水深表示精度は±3%以下になっていますが、糸巻状態、糸の伸縮、下巻位置などにより誤差が大きくなる場合があります。

機能説明

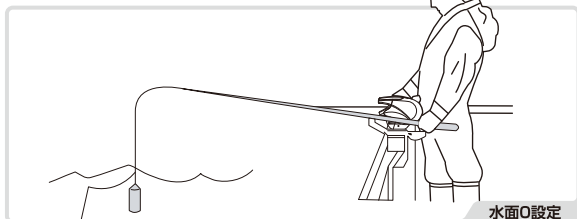

- 正確な棚取りをするために、仕掛けが水面にある位置を「0.0」に設定します。
- 仕掛けを水面に位置させてスイッチを2秒間押し続けてください。
- カウンター表示が「0.0」になり設定完了です。

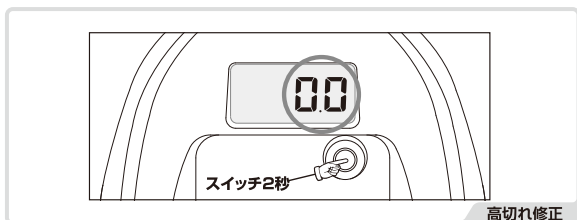

- 道糸が高切れした場合、ラインデータの修正を行います。
- 道糸を巻き取って仕掛けをセットしてください。
- 水面0設定と同様に、仕掛けを水面に位置させてスイッチを2秒間押し続けてください。
- カウンター表示が「0.0」となり、3回点滅します。これで修正完了です。

7

「故障かな?」と思ったら


故障かな?と思われた時、下記の内容をご確認ください。
下記の確認、対処を行っても正常に作動しない場合、お買い求めの販売店に修理をご依頼ください。故障内容、症状はできるだけ詳しくお知らせください。

症状	予想される原因	対処方法
カウンターが表示しない	● 電池が切れている	● 電池交換をお買い上げのお店にご依頼ください。(有料)
液晶表示が消えない		● スイッチを5秒以上押し続けてください。
液晶表示が勝手に消えた。	● 電池切れ ● オートオフ機能が作動	● 電池交換をお買い上げのお店にご依頼ください。(有料)
「-Err-」が点滅する	● 電池寿命が近づいています	● 電池交換をお買い上げのお店にご依頼ください。(有料)
水深表示に誤差が出る	● ライン入力が正しくされていない。 ● 糸巻状態、糸の伸縮、下巻位置などにより誤差が大きくなる場合があります。	● ラインデータ入力を再度行ってください。

8

分解図・パーツリスト

調整、その他の理由により、分解図、部品表の内容が製品と一致しない場合がありますが、ご了承願います。

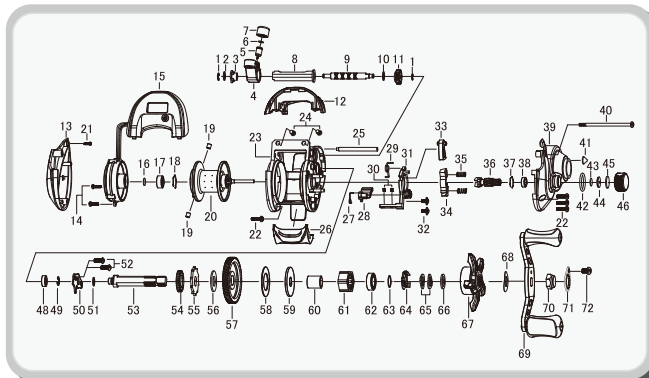

パーツNo.	コード	パーツ名	パーツNo.	コード	パーツ名
1	6B339801	リテーナー	37	6K170701	リング
2	6K148902	ワッシャー	38	6K304004	ボールベアリング
3	6K456801	ブッシュ	39	5K237704	ライトサイドカバー
4	5K123201	レベルワインド組	40	5K237801	ネジ (長)
5	5K041802	レベルワインドピン	41	6K834204	ラインストッパー
6	6K148801	レベルワインドピンワッシャー	42	6K176501	O-リング
7	6K977102	レベルワインドピンキャップ	43	5K027001	ワッシャー
8	6K456403	パイプ	44	6K176905	カラー
9	6K930303	ウォームシャフト	45	6K177001	ワッシャー
10	6E096503	ワッシャー	46	6K259147	テンションノブ
11	6K469301	ウォームピニオン	47	6K311308	ネジ
12	5K237602	フロントカバー	48	6K256901	ベアリング
13	5K237104	レフトサイドカバー	49	63201402	リテーナー
14	6K311308	ネジ	50	5K134901	ベアリングプレート
15	5K235506	コントロールボックス組	51	6E096501	ワッシャー
16	5K027001	ワッシャー	52	6K398604	ネジ
17	6K758901	ベアリング	53	5K093605	ギアメタル
18	6K468301	リング	54	6K258101	ギア
19	5K237001	プレーキシュー	55	6K893602	ラチェット
20	5K236308	スプール組 (ボールベアリング付)	56	5K027101	ワッシャー
21	6K509702	ネジ	57	5K237401	ドライブギア
22	6K311308	ネジ	58	5K039906	ワッシャー
23	5K235401	フレーム	59	5K040001	ワッシャーD
24	5K047001	タップネジ	60	6K859203	ブッシュ
25	6K930403	ピラー	61	5K242801	ワンウェイクラッチ組
26	5K2029A2	サムバー	62	6K582205	ボールベアリング
27	5K086701	スプリング	63	6K177301	ワッシャー
28	5K123401	キックレバー	64	6K259201	リーフスプリング組
29	5K039202	スプリング	65	5K027201	スプリングワッシャー
30	6K395603	ネジ	66	5K174201	ワッシャー
31	5K237201	クラッチカム	67	5K1339B3	スタードラッグ
32	6K723502	ネジ	68	6K161404	リーフスプリング
33	5K237501	リターンレバー	69	5K135322	ハンドル組
34	5K093701	クラッチ	70	5K181804	ハンドルナット
35	6K942501	コイルスプリング	71	5K005015	ハンドルリテーナー
36	5K237301	ピニオンギア	72	63520406	リテーナー固定ネジ

FEEL THE POWER OF
PROX
INC.

株式会社 **プロックス**
〒566-0043 大阪府摂津市一津屋3丁目-13-1
www.proxinc.co.jp

プロックス

検索