


商品名称



取付方法

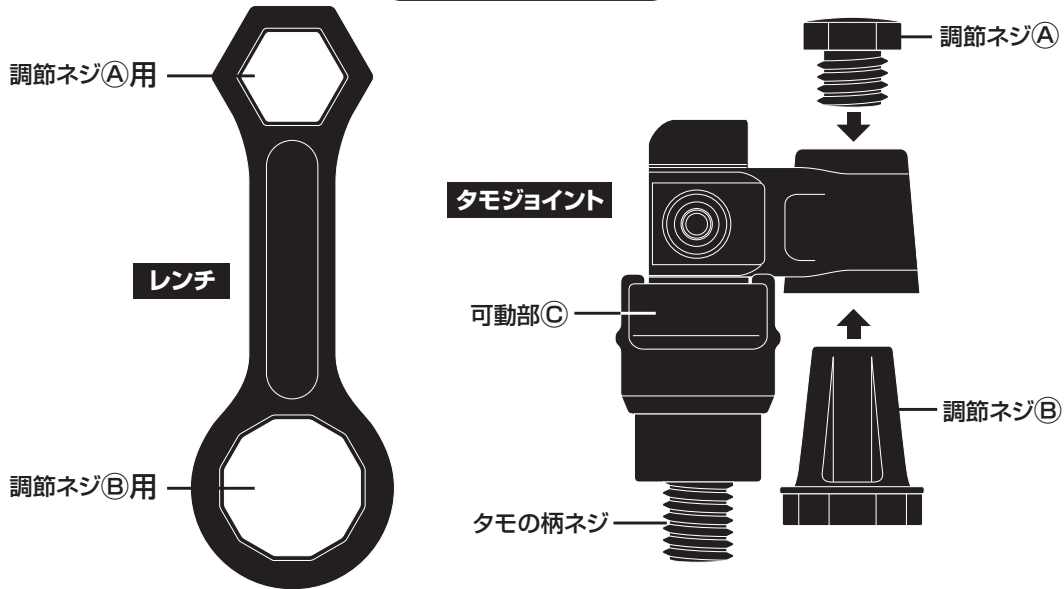

1 タモジョイント本体から付属のレンチを使い調節ネジ①をゆるめて調節ネジ①②を本体から取り外して下さい。



4 タモジョイント本体と玉杵が水平になる位置で調節ネジ①をレンチを使い固定して下さい。
※ネジの締め過ぎにご注意下さい。



2 調節ネジ②を、レンチを使い、お手持ちの玉杵にしっかりと固定して下さい。



5 タモジョイントを起した状態にし(玉杵が上になる様にジョイント部を上げる)お手持ちの玉の柄に取付けて完成です。
ゆるみ、ガタツキがない様にしっかりと固定して下さい。




3 ②でセットした玉杵にタモジョイント本体を写真の様に差し込んで下さい。



6 写真の向きで可動部③を下方方向に下げるとロックが解除されてジョイント部が折れ玉杵が収納されます。その際に指を挟まない様にご注意下さい。

操作方法

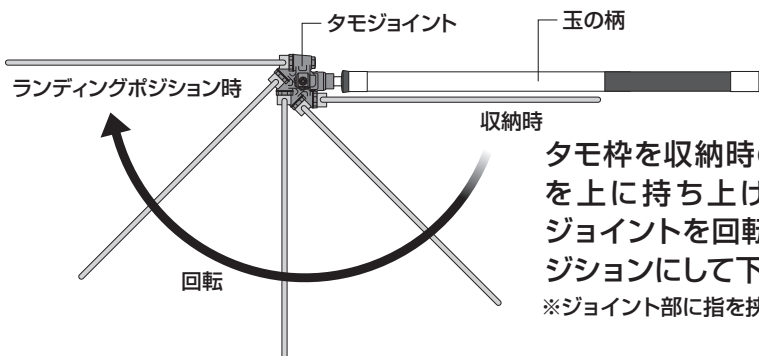

タモ杵を収納時の位置にしタモの柄を上を持ち上げるイメージでタモジョイントを回転させランディングポジションにして下さい。
※ジョイント部に指を挟まない様に注意して下さい。